

USER MANUAL



Manufactured in PRC
Special edition for AMP™



AMPGROUP.PRO

Subwoofer 12"

MASS 800 12D2 V2

 Your AMP™ product was developed and manufactured with high-quality materials and components which can be recycled and/or re-used. This symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from normal garbage at the end of its operational lifetime. Please dispose of this product by bringing it to your local collection point or recycling centre for such equipment. This will help to protect the environment in which we all live.

We respect your choice for choosing AMP™.
AMP™ company does everything possible
to ensure that our products meet your needs,
and quality match the best world standards.

CONTENTS

| | |
|----------------------------------|----|
| Guideline | 2 |
| Specifications | 3 |
| Dimensions | 4 |
| Wiring Subwoofer | 4 |
| Recommended Enclosures | 5 |
| Warranty Repair | 10 |

Guideline

The correct choice of the Amplifier, its settings and enclosure design prolongs the lifetime of your Subwoofer. You should select a Power Amplifier with a rated power (RMS) 1,5-2 than the rated power of the Subwoofer — this will allow the Amplifier to have a margin of undistorted power. Proper coordination of the Head Unit with the Amplifier will provide a clean, undistorted signal fed to the Subwoofer, which prevents overheating and voice coil damage.

Important! We strongly recommend that the moving parts of the Subwoofer should be warmed up at the beginning of operation.

Warm up the Subwoofer using musical material for 50 hours at medium power.

Recommended settings.

Volume of Head Unit should not exceed 80 %.

GAIN (the Amplifier sensitivity) — 50 %.

Subsonic (subsonic filter frequency) should be set to 5 Hz below the port settings (for example, if you configure the port at 35 Hz, Subsonic should be set to 30 Hz). LPF (low-pass filter) — 63–80 Hz.

Bassboost — 0.

WE RESPECT YOUR CHOICE!

Congratulations on your purchase!

The AMP™ products designed, engineered and manufactured to bring you the highest level of performance and quality, and will afford you of listening pleasure.

AMP™ — ENERGY OF SOUND!

Specifications

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Diameter | 12" (300 mm) |
| Impedance | 2 Ω + 2 Ω |
| Nom. power | 800 W |
| Sensitivity | 87.8 dB |
| Frequency response | 30 Hz – 800 Hz |
| Magnet | ø170x20 mm x 2 Y35 Ferrite |
| Voice coil | 3" (75 mm) BASV dual |
| Cone | Non-Pressed Paper |
| Surround | Rubber Foam |
| Basket | Steel |


Parameters

| | |
|------------|-----------|
| Fs (Hz) | 29.1 |
| Qms | 4.193 |
| Qes | 0.406 |
| Qts | 0.37 |
| Rms (kg/s) | 8.379 |
| Cms (mm/N) | 0.145 |
| Mms (gr) | 178.9 |
| BL (N/A) | 17.8 |
| Vas (L) | 49.54 |
| Re (Ohms) | 1.7 + 1.7 |
| Sd (Sq.cm) | 491 |
| Xmax (mm) | 18 |

All specifications subject to change without notice.


Dimensions

| | " | mm |
|---|-------|-----|
| A | 12.68 | 322 |
| B | 11.89 | 302 |
| C | 11.02 | 280 |
| D | 5.87 | 149 |
| E | 6.77 | 172 |

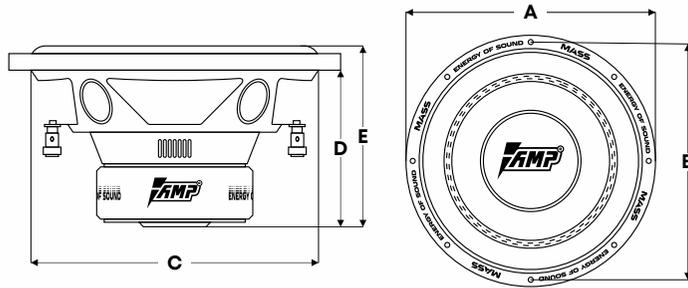


Wiring Subwoofer (s)


One subwoofer, coils in series

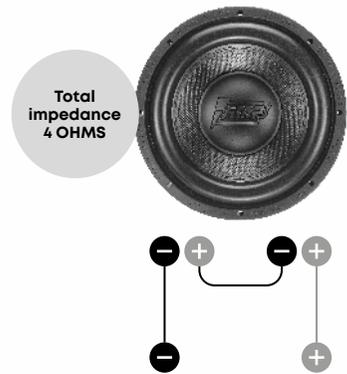


One subwoofer, coils in parallel

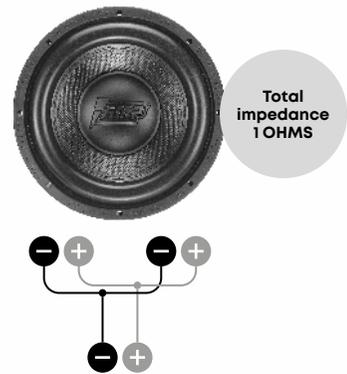


Subwoofers in parallel, coils in series

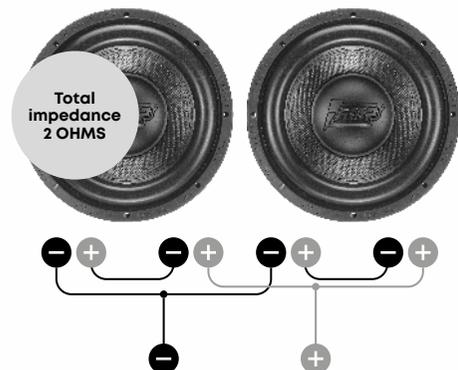

Subwoofers in parallel, coils in parallel

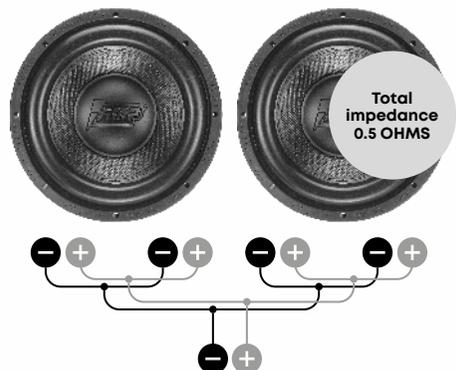

Recommended Ported Enclosures

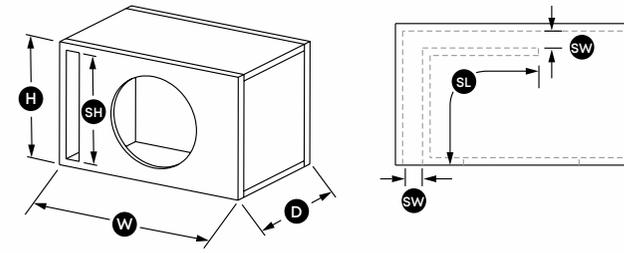

| Volume (net int.) | External Dimensions (W x H x D) | Slot Port Internal Dimensions (SW x SH x SL) | F3 | Fb |
|-------------------|---------------------------------|--|-------|-------|
| 57 L | 640 x 322 x 454 mm | 63 x 292 x 660 mm | 31 Hz | 35 Hz |

- Внешние размеры корпуса приведены при использовании материала толщиной 15 мм, которая является обязательной базовой толщиной. Применение материала меньшей толщины не допускается, так как это приводит к снижению жесткости корпуса и ухудшению акустических характеристик.
- All enclosure volumes listed are net internal volumes! Box volume displacement, port displacement and brace displacement must be added to obtain the final gross internal volume. All enclosure dimensions listed have already taken this into account.
- When using two subwoofers in a common enclosure simply double the required volume and, in the case of a ported enclosure, use two times the recommended port (s).



Never operate the subwoofer when it is unmounted. Attach all audio system components securely to prevent damage, especially in an accident.

| | | | |
|----------------------------|-----------|--|--------------|
| Warranty period | 12 months | The operating temperature | +5...+30 °C |
| Warranty period of storage | 3 years | Transportation and storage temperature | -40...+40 °C |
| Warranty service life | 5 years | | |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Рекомендации | 6 |
| Технические характеристики | 7 |
| Размеры | 8 |
| Подключение | 8 |
| Рекомендации по изготовлению корпуса | 9 |
| Гарантийные работы | 11 |

Рекомендации

От правильного выбора усилителя, настроек и оформления во многом зависит срок службы Вашего сабвуфера. Необходимо подобрать усилитель мощности с номинальной мощностью (RMS) в 1,5–2 раза больше номинальной мощности сабвуфера — это позволит усилителю иметь запас в части неискажённой мощности. Правильное согласование головного устройства с усилителем позволит получить чистый, неискаженный сигнал, подаваемый на сабвуфер, что предотвратит перегрев и выход из строя звуковой катушки.

Важно! В начале эксплуатации настоятельно рекомендуем «размять» подвижные части сабвуфера. Элементы подвижной системы динамика не могут моментально включиться в работу, необходимо время, прежде чем центрирующая шайба звуковой катушки и подвес диффузора станут обладать соответствующей гибкостью и эластичностью. Мы рекомендуем около 50 часов «разминки» на мощности 50–60 %.

Рекомендуемые настройки.

Громкость головного устройства не более 80 %.

GAIN (чувствительность усилителя) — 50 %.

Subsonic (фильтр инфранизких частот) на 5 Гц ниже настройки порта (например, если настройка порта 35 Гц, Subsonic необходимо выставить на 30 Гц). LPF (фильтр низких частот) — 63–80 Гц.

Bassboost — 0.

МЫ ЦЕНИМ ВАШ ВЫБОР!

Поздравляем вас с покупкой!

AMP™ — это продукция высочайшего уровня производительности и качества.

AMP™ — ЭНЕРГИЯ ЗВУКА!

Технические характеристики

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Диаметр | 12" (300 мм) |
| Сопротивление | 2 Ω + 2 Ω |
| Мощность номинальная | 800 Вт |
| Чувствительность | 87,8 дБ |
| Диапазон частот | 30 Гц – 800 Гц |
| Магнит | ∅170x20 мм x 2 Y35 Феррит |
| Звуковая катушка | 3" (75 мм) BASV двойная |
| Диффузор | Целлюлоза с полимерным покрытием |
| Подвес | Вспененный полиуретан |
| Корзина | Сталь |


Параметры

| | |
|------------|-----------|
| Fs (Hz) | 29.1 |
| Qms | 4.193 |
| Qes | 0.406 |
| Qts | 0.37 |
| Rms (kg/s) | 8.379 |
| Cms (mm/N) | 0.145 |
| Mms (gr) | 178.9 |
| BL (N/A) | 17.8 |
| Vas (L) | 49.54 |
| Re (Ohms) | 1.7 + 1.7 |
| Sd (Sq.cm) | 491 |
| Xmax (mm) | 18 |

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.


Размеры

| | " | MM |
|---|-------|-----|
| A | 12,68 | 322 |
| B | 11,89 | 302 |
| C | 11,02 | 280 |
| D | 5,87 | 149 |
| E | 6,77 | 172 |

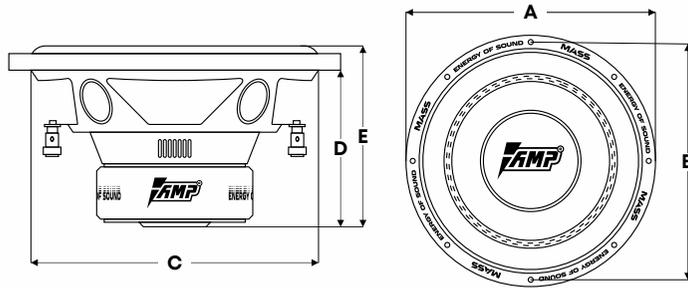


Подключение сабвуфера (ов)


Один сабвуфер, катушки последовательно

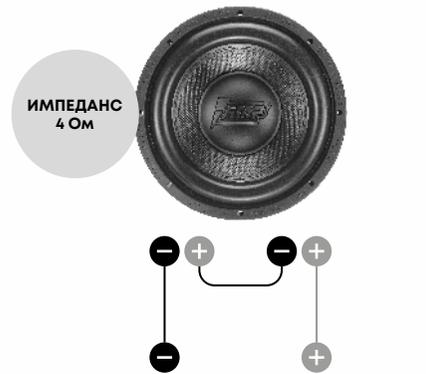


Один сабвуфер, катушки параллельно

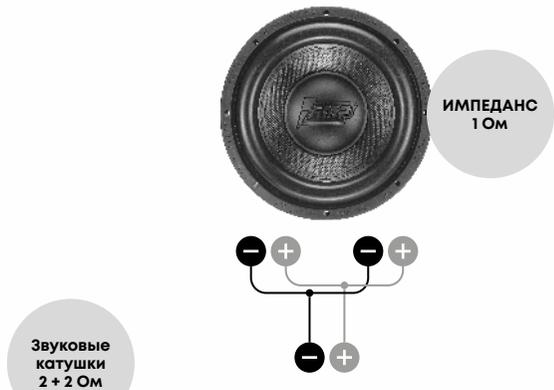

Сабвуферы параллельно, катушки последовательно

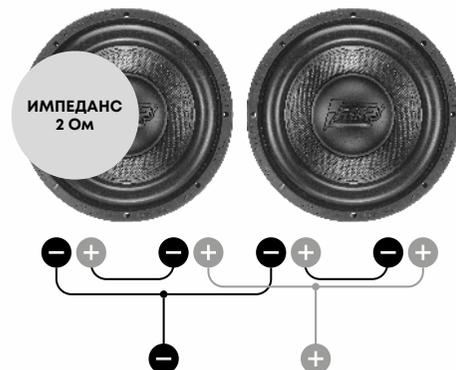


Сабвуферы параллельно, катушки параллельно

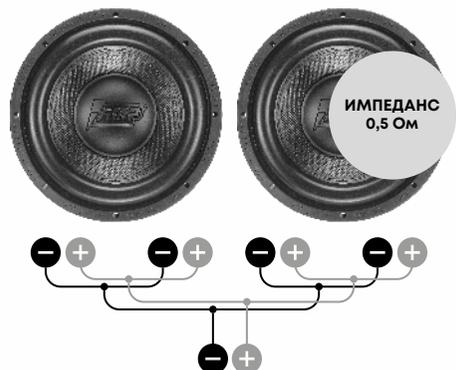

Звуковые катушки 2 + 2 Ом

Корпус с портом фазоинвертора

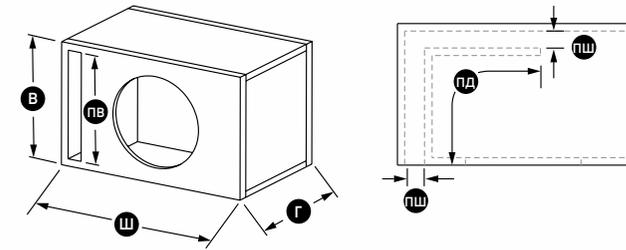

| Объем | Внешние размеры (Ш x В x Г) | Внутренние размеры порта (ПШ x ПВ x ПД) | Частота среза | Частота резонанса |
|-------|--------------------------------|--|---------------|-------------------|
| 57 л | 640 x 322 x 454 мм | 63 x 292 x 660 мм | 31 Гц | 35 Гц |

- Внешние размеры корпуса приведены при использовании материала толщиной 15 мм, которая является обязательной базовой толщиной. Применение материала меньшей толщины не допускается, так как это приводит к снижению жесткости корпуса и ухудшению акустических характеристик.
- Все перечисленные объемы корпуса являются чистыми внутренними объемами.
- При использовании двух сабвуферов в общем корпусе, увеличьте требуемый объем вдвое, а в случае портированного корпуса используйте два порта или порт увеличенного объема.



Сабвуфер должен быть надежно закреплен к месту установки. Все компоненты аудиосистемы так же должны быть надежно закреплены, чтобы предотвратить их повреждение во время движения автомобиля, особенно в случае аварии.

| | | | |
|-------------------------------|------------|--|--------------|
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев | Рабочая температура окружающего воздуха | +5...+30 °C |
| Гарантийный срок хранения | 3 года | Температура транспортирования и хранения | -40...+40 °C |
| Гарантийный срок службы | 5 лет | | |

INFORMATION ABOUT WARRANTY REPAIR

Service center

Work performed

Date

Stamp

Service center

Work performed

Date

Stamp

Service center

Work performed

Date

Stamp

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Сервис центр

Выполненные работы

Дата

Печать

Сервис центр

Выполненные работы

Дата

Печать

Сервис центр

Выполненные работы

Дата

Печать